

HKS35/200B

BRUKSANVISNING • BRUGSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • OPERATING INSTRUCTIONS

GEBRAUCHANWEISUNG • MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONI PER L'USO • INSTRUCCIONES DE USO • INSTRUÇÕES DE USO

Tack för det förtroende Du visat oss genom att välja en REHOBOT produkt. REHOBOT står för produkter av hög kvalitet och vår förhoppning är att Du skall få användning av denna produkt under många år.

För att undvika störningar i funktionen rekommenderar vi att Du läser igenom denna bruksanvisning innan Du använder produkten.

Teknisk beskrivning (Fig. 1 & 2)

Max. arbetstryck:	80 MPa (800 bar, 11600 psi)
Max klippkraft:	277 kN (28,2 ton, 31 sh tn)
Max. spridarkraft:	41 kN (4.2 ton, 4.6 sh tn)
Max. spridaröppning:	200 mm (7.9 in)
Max. klippöppning:	135 mm (5.3 in)
Vikt:	9.7 kg (21.4 lbs)
Vikt utan spridarspetsar:	8.6 kg (19 lbs)
EN13204 likvärdigt med:	AK28/200F-9,7

Hydrauloljekvalitet: ISO VG 10 eller motsvarande

Verktyget arbetar i alla lägen, horisontellt som vertikalt.

Klipp-/spridarhuvudet steglöst vridbart 360° (fig. 3) vilket möjliggör pumpning i bästa möjliga arbetsställning. OBS! för att vrida klipp-/spridarhuvudet måste omställningsvredet ställas i neutralläge (se Manövrering av verktyget).

Säkerhetsfunktion

Verktyget är försett med en inbyggd säkerhetsventil som skyddar mot överbelastning. Säkerhetsventilen är fabriksinställt på maximalt arbetstryck.

Manövrering av verktyget (Fig. 4 & 5)

Verktyget manövreras med pumpspaken och ett omställningsvred. Omställningsvredet har tre lägen, ett för att öppna respektive ett för att stänga skären/armarna samt ett neutralläge.

Öppna skären/armarna (Sprida/Lyfta)

- Placer vredet enligt Fig. 4.1
- Pumpa med pumpspaken (Fig. 5)
- Skären/armarna öppnas

Stänga skären/armarna (Klippa/Klämma)

- Placer vredet enligt Fig. 4.3
- Pumpa med pumpspaken (Fig. 5)
- Skären/armarna stängs

Neutralläge

Placer vredet enligt Fig. 4.2



OBS! Verktyget är ej utrustat med hållfunktion vilket medför att upplyft last sjunker under den tid det tar att vrida omställningsvredet mellan dess ytterlägen.

Praktiskt arbete

Klippling

Före klipparbete bör spetsarna tas bort. För att undvika att läspinnarna tappas bort kan dessa placeras i hålen på spetsarna (Fig. 6). Detta gäller speciellt vid klippning i slutna profiler.

Sträva alltid efter att få verktyget att arbeta vinkelrätt mot objektet.

Kontrollera under klippningens gång att skären ej tenderar att gå isär (Fig. 7).

Lyft

Sträva alltid efter att få verktyget att arbeta vinkelrätt mot lyftobjektet.

Om verktyget börjar att vrinda sig - avbryt arbetet! Ta nytt tag och försök igen.

Har verktyget börjat att vrinda sig blir det aldrig bättre, det blir alltid sämre.

En vanlig orsak till att verktyget vrider sig är att lasten glider i sidled. Tänk därför alltid på att säkra lasten innan arbetet påbörjas.



Arbeta aldrig under upplyft last utan att först säkra den med pallvirke eller annat mekaniskt stöd.

Bändning - Spridning

Sträva alltid efter att få lasten så långt in på spetsarna som möjligt för att undvika att spetsarna tappar greppet. Tänk på möjligheten att vända en eller båda spetsarna för att få bättre grepp (Fig. 8).

Om verktyget börjar att vrinda sig - avbryt arbetet! Ta nytt tag och försök igen.

Har verktyget börjat att vrinda sig blir det aldrig bättre, det blir alltid sämre.

Klämning

Vid klämning är det viktigt att armarna (skären) inte tenderar att gå isär i sidled. Om detta inträffar - avbryt klämningen! Ta nytt grepp och försök igen.

Efter avslutat arbete

Pumpa samman skären/armarna till ett mellanläge, ej fullt isär, ej i sin inre position. Vrid omställningsvredet till neutralläge. Förvara verktyget på detta sätt.

Säkerhet

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, heltäckande overall, hjälm med visir alternativt skyddsglasögon, handskar osv.
- Tänk på risken för gnistbildning om elledningar slits/klipps av. Börja alltid arbetet med att kontrollera att arbetsobjektet ej är anslutet till någon strömkälla.
- Iakttag försiktighet vid arbete i närheten av fjädrar eller infästningar av fjädrar. Dessa är ofta förspända och kan orsaka skada när de lossnar.

Underhåll

För att säkerställa verktygets funktion behövs regelbundet underhåll.

Efter varje användningstillfälle, kontrollera verktyget enligt nedan:

- Rengör verktyget.
- Kontrollera att skär och spetsar är hela. Om flisor slagits ur skär eller spetsar, byt dessa! Skären och spetsarna fungerar även om flisor slagits ur, men den brottanvisning detta ger upphov till kan medföra att skäret eller spetsen går av vid nästa användningstillfälle.
- Kontrollera att verktyget fungerar tillfredsställande i båda riktningarna. Pumpa upp till maxtryck, dvs. tills det att säkerhetsventilen löser ut. Kontrollera att inget oljeläckage förekommer.
- Kontrollera åtdragningsmomentet på centrumbultens mutter (Fig. 9). Momentet ska vara 120 Nm.
- Smörj rörliga delar.
- Anolja skär och spetsar.

Service

Byte av skär (Fig. 10)

Vid byte av skär pumpas skären ihop så att det går att ta bort låsringarna (pos. A). Demontera därefter pinnarna (pos. B). Skruva bort centrumbultens mutter (pos. C) och tag bort den underliggande brickan (Pos. D). Drag ur centrumbulten (pos. E). Tag bort skären.

Före montering av nya skär skall glidytor och hål smörjas med Molycote G-rapid eller liknande smörjmedel.

Monteringen sker sedan i omvänt ordning till demonteringen. **OBS!**, centrumbultens mutter skall dras åt med ett moment av 120 Nm.

Oljepåfyllning

För god funktion, använd hydraulolja av god kvalitet, se under rubriken Teknisk beskrivning.

Placera verktyget vertikalt med skären nedåt. Pumpa isär skären till maximal öppning. Demontera påfyllningspluggen och den underliggande bricktätningen position A, Fig. 11.

Fyll oljebehållaren full med hydraulolja, montera bricktätningen och påfyllningspluggen. Pumpa ihop skären till ungefär hälften, pumpa isär skären igen. Upprepa detta minst två gånger.

När verktyget är helt öppet pumpas skären ihop tills det är ca. 85 mm (3,5 in) mellan skärspetsarna.

Demontera påfyllningspluggen och bricktätningen, fyll oljebehållaren med hydraulolja så att all luft försvinner.

Hydraulolja som töms ur (läcker ut) verktyget och komponenter som ersätts i samband med service-/reparationsarbeten ska samlas upp och hanteras enligt tillämpliga lagar och förordningar angående miljö.

Thank you for the confidence you have shown in us by choosing a REHOBOT product. REHOBOT stands for high quality products and we hope that this product will serve you well for many years.

To avoid problems in operation we recommend that you read these instructions before you use the product.

Technical description (Fig. 1 & 2)

Max. working pressure:	80 MPa (800 bar, 11600 psi)
Max. cutting force:	277 kN (28,2 ton, 31 sh tn)
Max. spreading force:	41 kN (4.2 ton, 4.6 sh tn)
Max. spreader opening:	200 mm (7.9 in)
Max. cutting opening:	135 mm (5.3 in)
Weight:	9.7 kg (21.4 lbs)
Weight without spreader tips:	8.6 kg (19 lbs)
EN13204 equivalent to:	AK28/200F-9,7
Hydraulic oil grade:	ISO VG 10 or equivalent

The tool works in all positions, horizontal or vertical.

Cutter/spreader head rotates freely though 360° (fig. 3) to allow best possible working position at all times. NOTE! To rotate the head the control knob has to be set in neutral position (see Tool operation).

Safety features

The tool is equipped with an integral safety valve that protects it against overloading. The safety valve is factory-set for a maximum working pressure.

Tool operation (Fig. 4 & 5)

The tool is operated by means of the pump lever and a control knob. The control knob has three settings, one for opening and one for closing the blades/arms, plus a neutral setting.

Opening the blades/arms (Spread/Lift)

- Turn the knob to setting according to Fig. 4.1
- Operate the pump lever (Fig. 5)
- The blades/arms should open

Closing the blades/arms (Cutt/Squeez)

- Turn the knob to setting according to Fig. 4.3
- Operate the pump lever (Fig. 5)
- The blades/arms should close

Neutral setting

Turn the knob to setting according to Fig. 4.2



NOTE! The tool is not equipped with a hold function. A lifted load will sink during the time the control knob is turned between the outer positions.

Practical work

Cutting

Before cutting we recommend that the tips are removed from the tool. To avoid losing the hinge pins you can place them in the holes in the tips (Fig. 6).

Always strive to cut at right angles to the cutting object.

When cutting, check that the shears are not tending to come apart (Fig. 7).

Lifting

Always strive to get the tool operating at right angles to the object.

If the tool starts to twist - stop the operation ! Get a new grip and try again.

If the tool has started to twist, it never becomes better, but always worse.

A usual cause for the tool to twist is that the load is gliding sideways. Therefore always secure the load before starting the operation.



Never work under a raised load without first securing it by support blocks or other mechanical support.

Bending – Spreading

Always strive to get the load as far as possible into the tips to avoid the tips loosing their grip. Also consider the possibility to turn one or both tips for better grip (Fig. 8).

If the tool has started to twist, it never becomes better, but always worse

Crushing

When crushing, it is important that the arms (shears) do not tend to diverge sideways. If this occurs - stop the operation ! Get a new grip and try again.

When work is completed

Pump the blades/arms together to the halfway position, not fully open and not fully closed. Turn the control knob to the neutral setting. Store the tool like this.

Safety

- Always use personal protection equipment, covering overall, helmet with visor or protective goggles, gloves etc.
- Beware of the risk of sparks if electric wires are cut off. Always start the work by ensuring that the object is not connected to any electric source.
- Always be careful when cutting off springs or spring mountings. They are often prestressed and may cause damage when cut.

Maintenance

Regular maintenance is essential to safeguard the operation of the tool.

After using the tool always check it as described below:

- Clean the tool.
- Check that the blades and tips are undamaged. If the blades or tips are chipped, replace them! The blades and tips will still work even if they are chipped but the stress concentration that results could cause the blade or tip to break next time the tool is used.
- Check that the tool works satisfactorily in both directions. Pump it up to maximum pressure, i.e. until the safety valve cuts in. Check that there are no oil leaks.
- Check the torque of the nut on the centre bolt (Fig. 9). It should be 120 Nm.
- Lubricate all moving parts.
- Oil the blades and tips.

Service

Replacing the blades (Fig. 10)

To replace the blades, first pump the blades together so that you can remove the circlips (pos. A). Then remove the pins (pos. B). Unscrew the nut from the centre bolt (Pos. C) and remove the washer beneath it. Pull out the centre bolt (pos. E). Remove the blades.

Before fitting new blades, lubricate the sliding surfaces and hole with Molycote G-rapid or a similar grease.

Reassemble in reverse order. **NOTE!**, the nut on the centre bolt must be tightened to a torque of 120 Nm.

Filling with oil

To ensure reliable operation use a good quality hydraulic oil, refer to the Technical description section.

Position the tool vertically with the blades pointing downwards. Pump the blades apart as far as they will go. Remove the filler plug and the washer beneath it, item A, Fig. 11.

Fill the oil reservoir with hydraulic oil, refit the washer and the filler plug. Pump the blades roughly halfway together then pump them open again. Repeat this at least twice.

When the tool is fully open, pump the blades together until the gap between the blade tips is around 85 mm (3.5 in).

Remove the filler plug and washer, top up the oil reservoir with hydraulic oil so that all the air is eliminated.

Refit the washer and filler plug. The tool is now ready to use.

Hydraulic oil that is drained (or leaks out) from the tool and components and is replaced during servicing or repairs must be collected and disposed of in accordance with the relevant environmental laws and regulations.





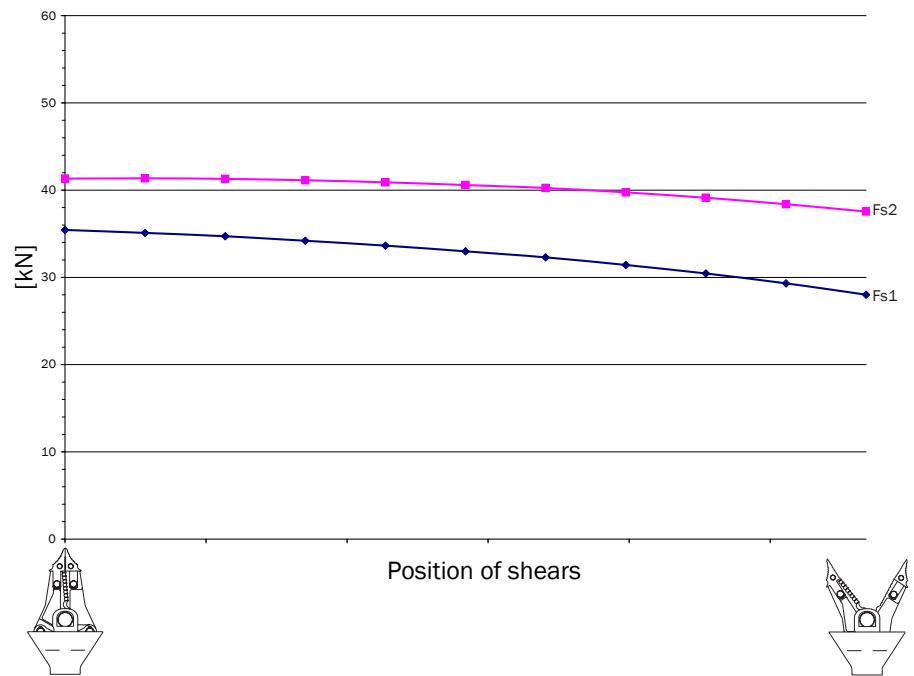


Fig. 1

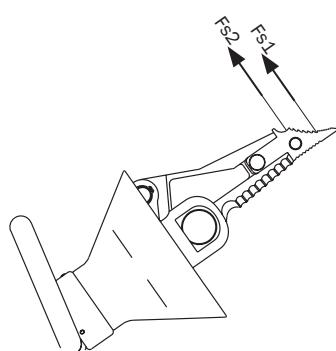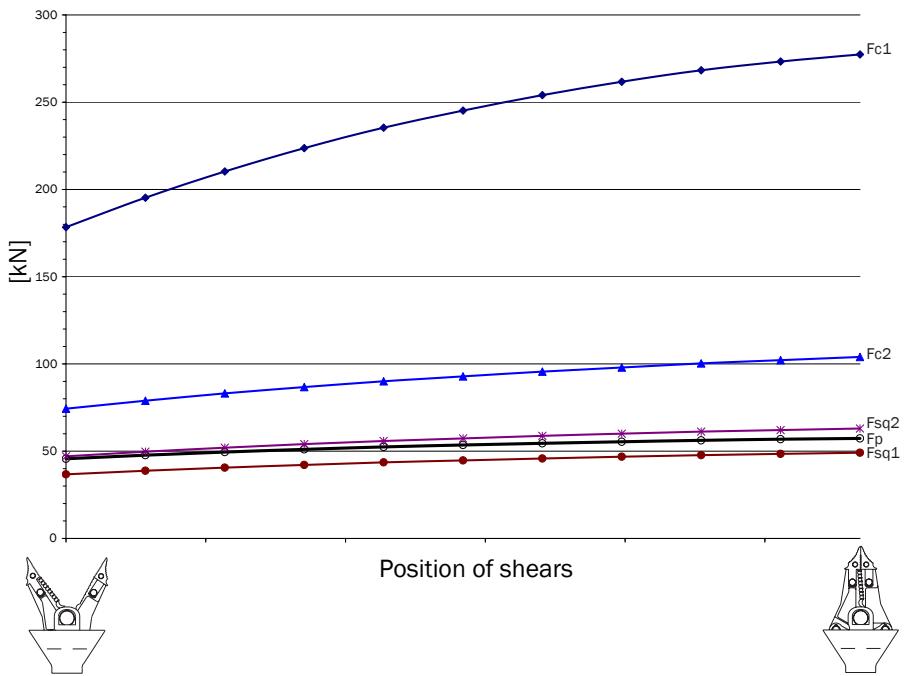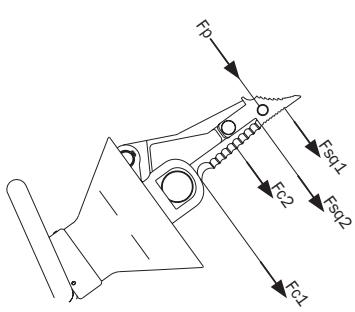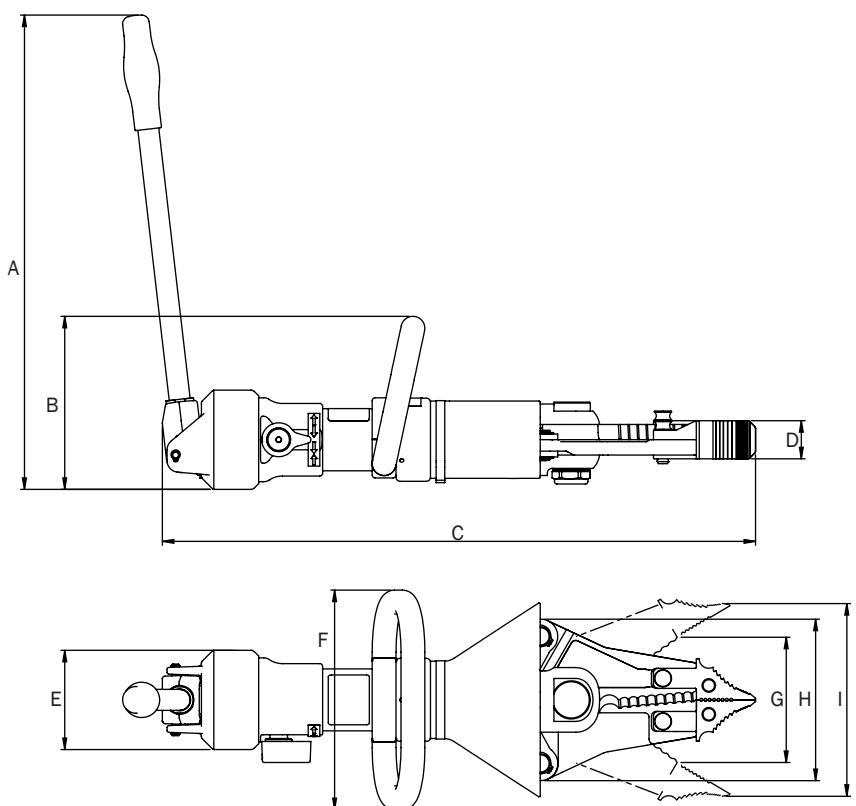

	mm	in
A	497	19.6
B	181	7.1
C	622	24.5
D	40	1.6
E	104	4.1
F	230	9.1
G	135	5.3
H	169	6.7
I	200	7.9

Fig. 2

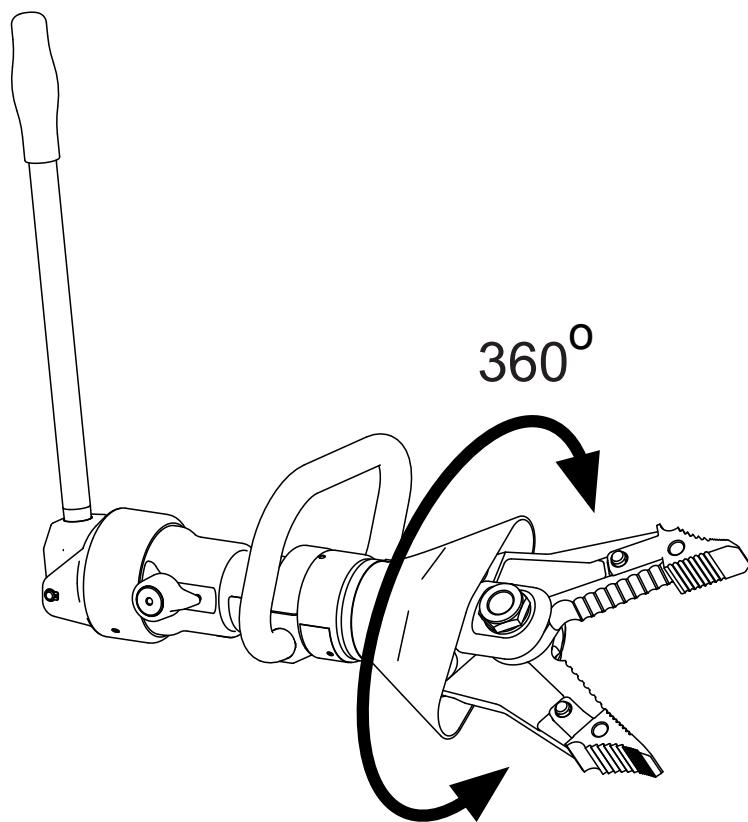


Fig. 3

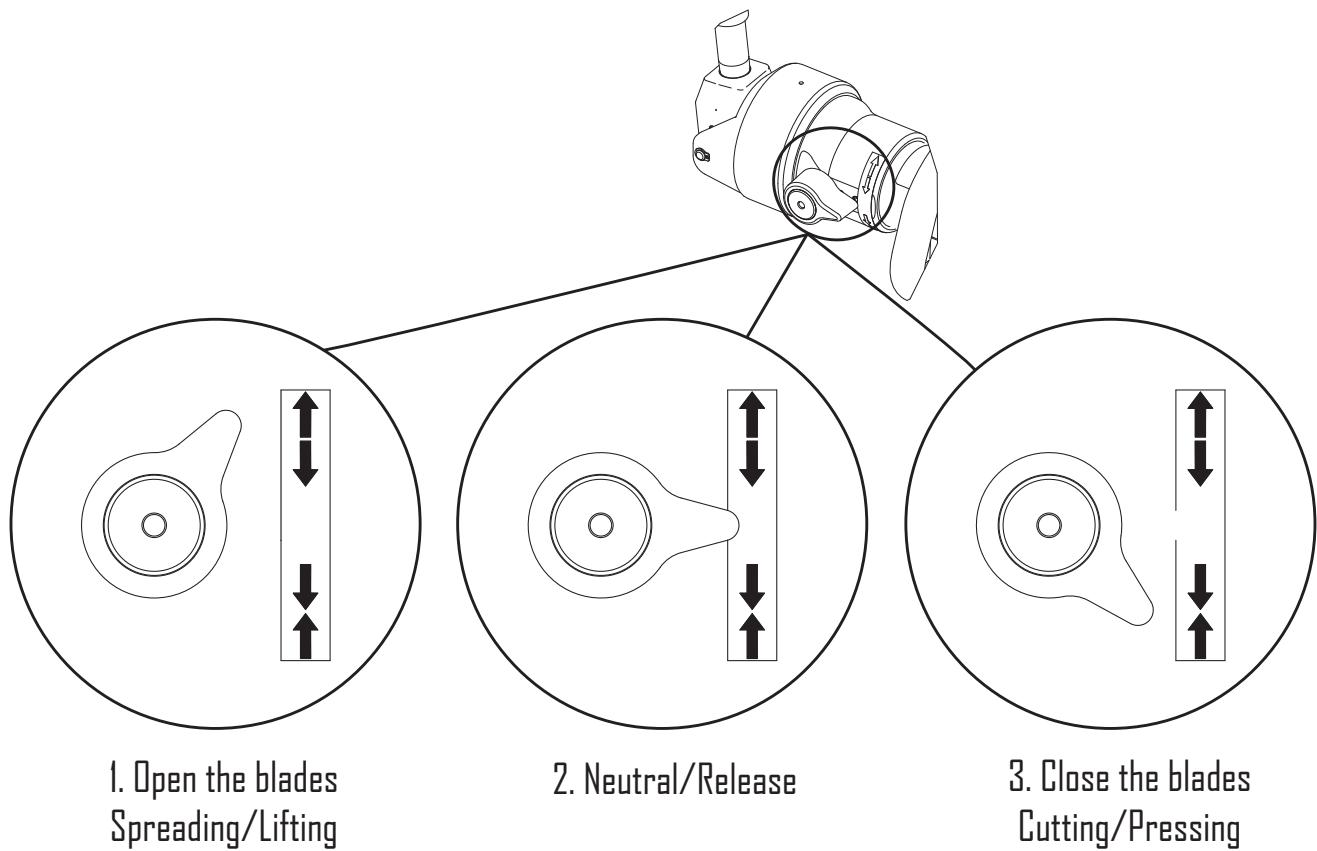


Fig. 4

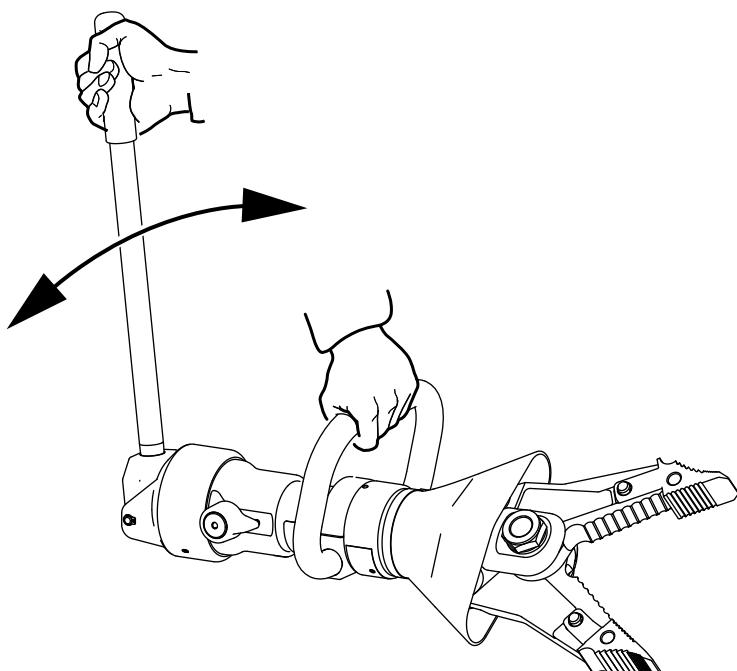


Fig. 5

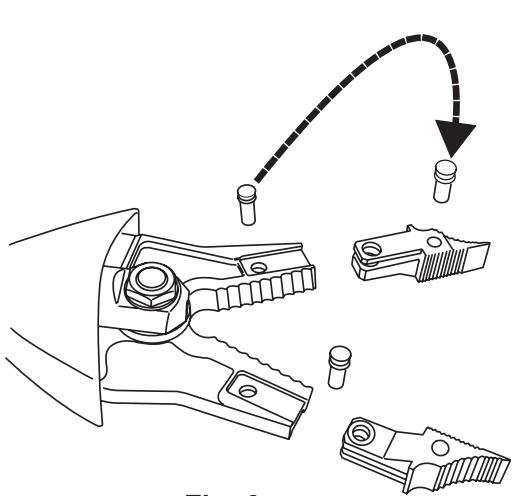


Fig. 6

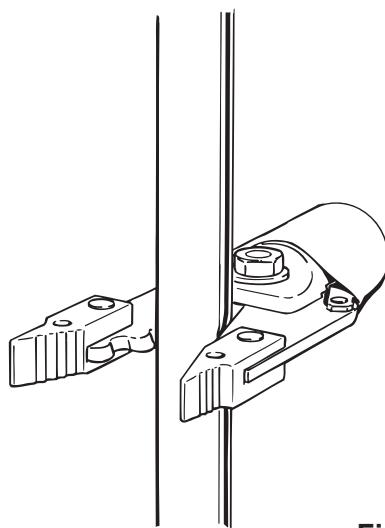


Fig. 7

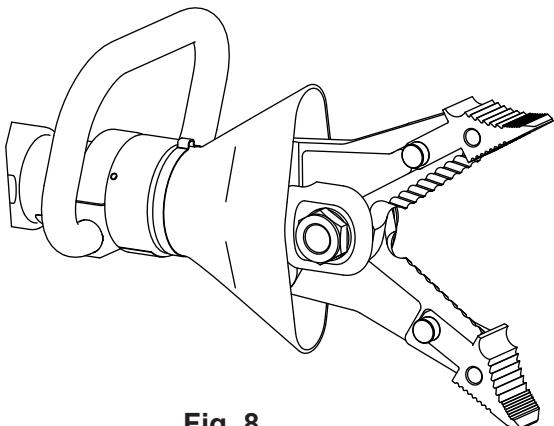
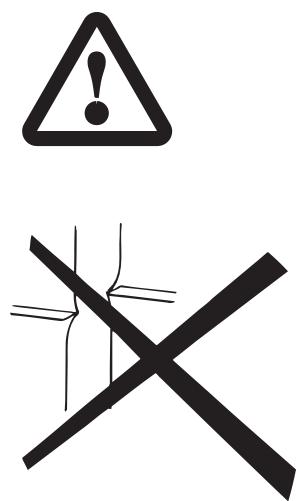


Fig. 8

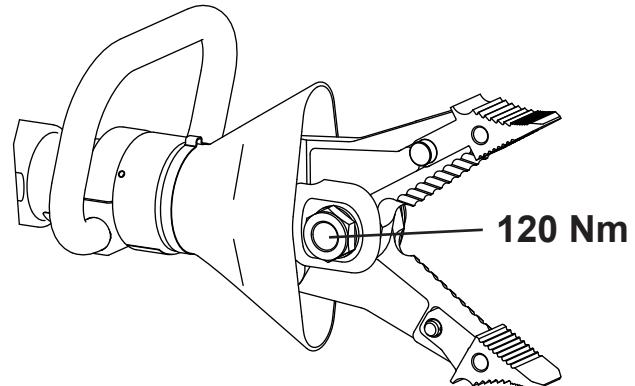


Fig. 9

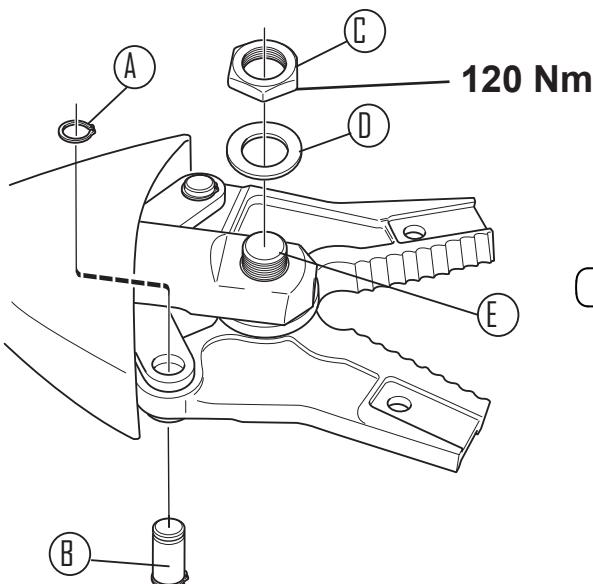


Fig. 10

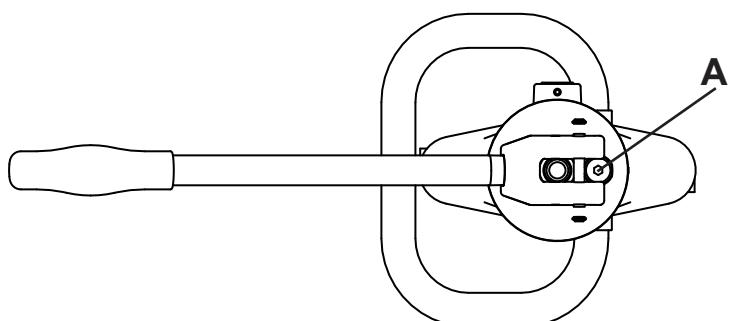


Fig. 11



(SE)

EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, REHOBOT Hydraulics AB
 Adress Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE
 Behörig person: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 försäkrar härmed under eget ansvar att följande produkter,
 som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med
 villkoren i 2006/42/EC "Machinery Directive" och standard
 EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and
 rescue service use – Safety and performance requirements".

(NO)

EF-SAMSVARERKLÄRING

Vi, REHOBOT Hydraulics AB
 Adresse: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE
 Autorisert person: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB,
 erklærer på eget ansvar at følgende produkter som denne sam-
 svarserklæringen gjelder for, er i samsvar med kravene i "Machi-
 nery Directive" nr. 2006/42/EF og standarden EN 13204:2004:
 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service
 use – Safety and performance requirements".

(DK)

EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Vi, REHOBOT Hydraulics AB
 Adresse: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, SVERIGE
 Bemyndiget person: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB,
 erklærer hermed under ansvar, at følgende produkter, der er
 omfattet af denne forsikring, er i overensstemmelse med bet-
 tingelserne i 2006/42/EU "Machinery Directive" og standarden
 EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and
 rescue service use – Safety and performance requirements".

(FI)

EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, REHOBOT Hydraulics AB
 Osoite: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-631 80 Eskilstuna, RUOTSI
 Valtuutettu edustaja: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat
 tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, täyttävät "Machinery Direc-
 tiven" 2006/42/EC vaatimukset sekä standardin EN13204:2004
 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service
 use – Safety and performance requirements" vaatimukset.

(GB)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, REHOBOT Hydraulics AB
 Address: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, SWEDEN
 Authorised officer: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 hereby declare under our sole responsibility that the following products to which this declaration relates are in conformity with the requirements of 2006/42/EC "Machinery Directive" and standard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

(DE)

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, REHOBOT Hydraulics AB
 Adresse: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-631 80 Eskilstuna, SCHWEDEN
 Zuständiger Mitarbeiter: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 erklären hiermit in Eigenverantwortung, dass folgende, von dieser Erklärung erfassten Produkte den Bestimmungen der „Machinery Directive“ (2006/42/EC) sowie dem Standard „Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements“ (EN13204:2004) entsprechen.

(FR)

DECLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, REHOBOT Hydraulics AB
 Adresse : Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, LA SUÈDE
 Personne autorisée : Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que les produits suivants couverts par cette déclaration sont en conformité avec les conditions de 2006/42/EC « Machinery Directive » et avec la norme EN13204:2004 « Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements

(NL)

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij, REHOBOT Hydraulics AB
 Adres: Skjulstagatan 11A, Box 1107
 SE-63180 Eskilstuna, ZWEDEN
 Bevoegd persoon: Kjell-Roger Holmström
 REHOBOT Hydraulics AB
 verklaren hierbij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de normen in de richtlijn 2006/42/EG "Machinery Directive" en in de standaard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La REHOBOT Hydraulics AB

Indirizzo: Skjulstagatan 11A, Box 1107
SE-63180 Eskilstuna, SVEZIA

Responsabile: Kjell-Roger Holmström
REHOBOT Hydraulics AB

garantisce sotto la propria responsabilità che gli articoli indicati nella presente dichiarazione sono conformi alle condizioni indicate nella Direttiva 2006/42/EC "Machinery Directive" e sono conformi allo standard EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, REHOBOT Hydraulics AB

Morada: Skjulstagatan 11A, Box 1107
SE-631 80 Eskilstuna, SUÉCIA

Pessoa responsável: Kjell-Roger Holmström
REHOBOT Hydraulics AB

vimos por este meio declarar que o seguinte produto, abrangido pela declaração, se encontra em conformidade com as condições da norma 2006/42/CE "Machinery Directive" e com o padrão EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

ES

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Nosotros, REHOBOT Hydraulics AB,

Dirección: Skjulstagatan 11A, Box 1107
SE-631 80 Eskilstuna, SUECIA

Responsable: Kjell-Roger Holmström
REHOBOT Hydraulics AB

declaramos por la presente bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los siguientes productos, a los que se refiere esta declaración, con las disposiciones de la 2006/42/CE "Machinery Directive" y de la norma EN13204:2004 "Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use – Safety and performance requirements".

Description and identification of the machinery:

Description:

Hydraulic Rescue Equipment

Function:

Manual, hand operated combination tool

HKS-series

Model/Type:


HKS35/200B

Serial number:

1400000-001 to 1799999-999

Eskilstuna, 2015-09-24

Place and date

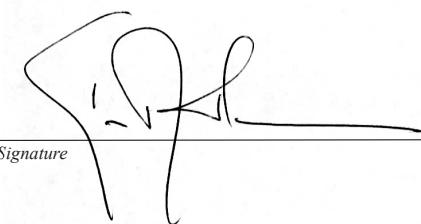

Signature

Kjell-Roger Holmström, President/CEO
Clarification of signature and position

GARANTI | TAKUU | GUARANTEE | GARANTIE | GARANZIA | GARANTIA | GARANTIA | 质保条款

SE Garanti

För denna produkt lämnar REHOBOT Hydraulics AB full garanti för tillvernings- och materialfel. Produkten har under tillverningsprocessen passerat ett antal kontrollpunkter för att säkerställa funktion och kvalitet. Åtagandet gäller ny produkt och är giltig 12 månader från den dag användaren mottagit produkten. För att garantierättning skall utgå krävs att kvitto på produkten köpts kan uppvisas.

Garantin gäller under förutsättning att produkten används på normalt sätt och enligt anvisningar och instruktioner. Garantin omfattar t.ex. ej:

- skador uppkomna genom normal försilting eller bristfälligt underhåll
- skador uppkomna genom felaktigt handhavande eller överbelastning
- modifieringar eller ombyggnader ej godkända av REHOBOT Hydraulics AB
- skador uppkomna genom användande av reservdelar som ej är REHOBOT originaldelar.

För el- och bensinmotorer som sälts tillsammans med REHOBOT-produkter, baserar sig REHOBOT Hydraulics AB's åtagande på respektive tillverkarens garantivillkor som bifogas varje produkt. Vid garantianspråk kontakta Din återförsäljare för information angående närmaste auktoriserad serviceverkstad för reparation eller ev. byte.

REHOBOT Hydraulics AB påtar sig härutöver inget ansvar.

FR Garantie

REHOBOT Hydraulics AB garanterar ce produit contre tous défauts de fabrication et de matériaux. Lors de sa fabrication, le dit produit a été soumis à un certain nombre de contrôles destinés à assurer tant sa qualité que son bon fonctionnement. La présente garantie assortie à tout produit neuf, est valable 12 mois à compter de sa date de livraison. Pour pouvoir la faire jouer, l'acquéreur de ce produit devra être en mesure de prouver la date d'achat de ce dernier.

Cette garantie est applicable sous réserve que le produit ait fait l'objet d'une utilisation normale, conformément aux instructions données.

Elle ne couvre pas:

- les dommages résultant d'une usure normale ou d'un entretien insuffisant
- les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une surcharge
- les modifications/transformations non agréées par REHOBOT Hydraulics AB
- les dommages résultant de l'emploi de pièces de rechange autres que

d'origine REHOBOT
En ce qui concerne les moteurs électriques et à essence vendus conjointement avec les produits REHOBOT, REHOBOT Hydraulics AB applique les conditions de garantie de chaque fabricant jointes à chacun des produits en question.
En cas de réclamation, veuillez nous mettre en rapport avec votre concessionnaire, afin de connaître l'atelier agréé le plus proche, en vue d'une réparation ou d'un échange éventuel du produit concerné.
Faute de respect des conditions ci-dessus énoncées, la responsabilité de REHOBOT Hydraulics AB ne saurait être engagée.

NO Garanti

För detta produktet ger REHOBOT Hydraulics AB full garanti för produktions- och materialfejl. I löpet av produktionsprocessen har produkten gjennomgått flera kontrolltest för å sikre funksjonalitet og kvalitet. Garantien gjelder nye produkter, og er gyldig i 12 måneder fra den dagen brukeren mottar produktet. For at garantierstatning skal gis, må kvittering med kjøpsdatoen kunne fremvises.

Garantien gjelder under forutsetning at produktet er blitt brukt på normal måte, og i henhold til anvisninger og instruksjoner. Garantien omfatter for eksempel ikke:

- skader som har oppstått på grunn av vanlig slitasje eller manglende vedlikehold
- skader som har oppstått ved feil bruk eller overbelastning
- endringer eller ombygninger som ikke er godkjent av REHOBOT Hydraulics AB
- skader som har oppstått på grunn av bruk av andre reservedeler enn REHOBOT originaldele

För el- och bensinmotorer som selges sammen med REHOBOT-produkter, er REHOBOT Hydraulics AB's forpliktelser baserat på de respektive produsentenes garantivillkor, som er vedlagt hvert produkt. Ved krav i henhold til garantien kontakter du forhandleren, som kan gi opplysninger om nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller eventuelt bytte. REHOBOT Hydraulics AB påtar sig intet ansvar utover dette.

NL Garantie

Voor dit product geven wij volledige REHOBOT Hydraulics AB garantie op fabriekse- en materiaalfel. Het product is tijdens de fabricage een aantal controlepunten gepasseerd ter verzekering van werking en veiligheid.

De garantie geldt voor nieuwe producten en is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf dat de dag dat de gebruiker het product heeft ontvangen. Voor het verlenen van de garantie wordt vereist dat de kwantiteit van de aankoop van het product getoond kan worden.

De garantie geldt onder voorwaarde dat het produkt op normale manier is gebruikt en volgens de aanwijzingen en instructies.

De garantie omvat bijv. niet:

- schade ten gevolge van sluitage of gebrekig onderhoud.
- schade ten gevolge van foutief gebruik of overbelasting.
- veranderingen of ombouwingen die niet zijn goedgekeurd door REHOBOT Hydraulics AB.
- schade ten gevolge van het gebruik van andere dan originele REHOBOT reserveonderdelen.

De voorwaarden van REHOBOT Hydraulics AB betreffende de elektro- en bensinmotoren die samen met de REHOBOT-producten worden verkocht, zijn gebaseerd op de garantievoorraarden van de fabrikanten van de afzonderlijke producten.
Deze voorwaarden worden bij elk product bijgevoegd. Voor aanspraak op garantie dient u contact op te nemen met uw dealer voor informatie over de dichtbijzijnde geautoriseerde servicewerkplaats voor reparatie of eventuele vervanging.
Buiten het hier genoemde neemt REHOBOT Hydraulics AB geen verdere aansprakelijkheid op zich.

DK Garanti

REHOBOT Hydraulics AB giver fuld garanti for fremstilings- og materialfejl for dette produkt. Produkter har under fremstilningsprocessen passeret et antal kontrolpunkter for at sikre funktion og kvalitet. Garantien dækker kun nye produkter og er gyldig 12 måneder efter, at kunden har modtaget produktet. Garantien gælder kun, hvis kvittering med angivelse af købsdatoen kan opvises.

Garantien er kun gyldig, hvis produktet er brugt på en normal måde og i henhold til anvisninger og instruktioner. Garantien omfatter f.eks. ikke:

- skader opstået ved normal slitasje eller manglende vedlikehold
- skader opstået ved forkert håndtering eller overbelastning
- modifiering eller ombygning, som ikke er godkendt af REHOBOT Hydraulics AB
- skader opstået ved brug af reservedele, som ikke er REHOBOT originaldele.

För de el- och bensinmotorer, som selges samman med REHOBOT-produkter, baseras REHOBOT Hydraulics AB's forpliktelser på de pågående producenters garantivillkor, som vedläggdes hvert produkt. Ved pârberâelse av garantien skal De kontakte Deres forhandler for å få informasjon om det nærmeste autoriserte serviceverksted for reparasjon eller evt. udskifting. REHOBOT Hydraulics AB påtar sig intet yderligere ansvar.

IT Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia totale REHOBOT Hydraulics AB per quanto riguarda difetti di materiale o di fabbricazione. Durante la produzione il prodotto è stato sottoposto ad una serie di controlli per assicurare qualità e funzionamento. La garanzia si riferisce a prodotti di nuova costruzione e ha la durata di 1 anno dalla data di acquisto del prodotto. Per la validità della garanzia è indispensabile la ricevuta comprovante la data di acquisto del prodotto stesso.

La garanzia è valida se il prodotto viene usato nei modi previsti per gli usi a cui è destinato, secondo le istruzioni e le indicazioni per l'uso. La garanzia non copre per esempio:

- danni provocati da usura normale o manutenzione carente;
- danni provocati da un uso inadeguato o eccessivo del prodotto;
- modifiche non approvate per iscritto dalla REHOBOT Hydraulics AB;
- danni causati dall'uso di ricambi non originali REHOBOT.

Per quanto riguarda i motori benzina ed elettrici venduti insieme ad i prodotti REHOBOT, la responsabilità della REHOBOT Hydraulics AB si basa sulle condizioni di garanzia del fabbricante relativa a ciascun prodotto.
Per eventuali interventi in garanzia contattare il rivenditore per ulteriori informazioni relative all'officina autorizzata REHOBOT per le riparazioni o la sostituzione.
La REHOBOT Hydraulics AB non si assume nessuna responsabilità ulteriore oltre a quanto sopra descritto.

FI Takuu

REHOBOT Hydraulics AB myöntää tälle tuotteelle valmistus- ja materialvirheit kattavan täyden takuu. Tuotteen elle valmistusprosessin aikana suoritettu uselua tarkastusja, joilla on varmistettu sen toiminta ja laatu. Takuu koskee uutta tuotetta ja on voimassa 12 kuukautta sitä päävästä lukien, jolloin käytäjä vastaanottii tuotteen. Takuuvaatimusten tueksui on esittäväksi kuitti, josta käy ilmi, milloin tuote on ostettu.

Takuu on voimassa sillä edellytyksellä, että tuoteta on käytetty normaalilla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata esim.:

- normaalista kulumisesta tai puutteellisesta kunnossapidosta
- virheellisestä käsitteilystä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vikoja
- ilman REHOBOT Hydraulics AB:n hyväksyntää suoritettuja muutoksia ja lisäyskiä
- muiden kuin REHOBOT alkuperäisten varaosien käytöstä aiheutuneita vikoja

Yhdessä REHOBOT-tuotteiden kanssa myytyn sähkö- ja bensinliimoottoreiden osalta REHOBOT Hydraulics AB:n sitoutumusket perustuvat ko. valmistajan takuuohjoihin, jotka toimitetaan kunkin tuotteen mukana. Esitä takuuvaatimukset jälleenmyyjille, joita saat tiedot lähiimmästä valtuutetusta huoltokorjaamoista tuotteen korjaamista tai mahdollista vaihtoa varten. REHOBOT Hydraulics AB ei hyväksy tähän määrittyjen lisäksi muita velvoitteita.

ES Garantía

REHOBOT Hydraulics AB garantiza este producto contra defectos de fabricación y del material. Durante el proceso de fabricación, el producto ha sido controlado en varias oportunidades para asegurar su función y calidad.

La garantía le asegura un producto nuevo y es válida durante 12 meses a partir de la fecha de recepción del producto por el usuario. Para que la garantía sea válida, es requisito indispensable la presentación del comprobante de compra del producto con indicación de la fecha.

La garantía es válida siempre y cuando el producto sea utilizado normalmente y de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones de uso.

La garantía no cubre por ej.:

- daños ocasionados por desgaste natural o mantenimiento deficiente
- daños causados por operación deficiente o sobrecarga
- modificaciones o arreglos no aprobados por REHOBOT Hydraulics AB
- daños ocasionados por el uso de repuestos no originales de REHOBOT.

Para los motores eléctricos y de gasolina vendidos junto con los productos REHOBOT, la responsabilidad de REHOBOT Hydraulics AB se basa en las condiciones de garantía del fabricante respectivo, adjuntas al producto. En caso de querer beneficiarse de la garantía, tenga a bien dirigirse a su representante para informarse sobre el taller oficial más cercano para reparaciones o cambio. REHOBOT Hydraulics AB no se responsabiliza más que por lo que queda indicado.

GB Guarantee

REHOBOT Hydraulics AB provide a full guarantee covering manufacturing and material faults. During its manufacture the product has undergone several control checks to ensure its safety, efficiency and quality.

The guarantee covers new products only and is valid for 12 months from the day the customer receives the product. Claims under the guarantee can be made only on production of the original receipt of purchase.

The guarantee is valid only if the product has been used in the normal way and according to the instructions provided.

The guarantee does not cover, e.g.:

- damage caused by normal wear or lack of maintenance
- damage caused by misuse or overloading
- modification or rebuilding not approved by REHOBOT Hydraulics AB
- damage resulting from the use of spare parts which are not REHOBOT original parts.

For electric and petrol engines sold in conjunction with REHOBOT products, REHOBOT Hydraulics AB's commitment is based upon the guarantee terms of the manufacturer concerned, enclosed with each product.

Claims under the guarantee should be made to your retailer who will refer you to the nearest service workshop for repairs or possible replacement. REHOBOT Hydraulics AB accept no responsibility in addition to this.

PT Garantia

REHOBOT Hydraulics AB oferece para este produto contra defeitos de fabricação e de material. Durante a fabricação, o produto foi submetido a diversos testes para assegurar um bom funcionamento e qualidade.

A garantia cobre apenas produtos novos e é válida por 12 meses, a partir da dia em que o cliente recebeu o produto. Para se proceder ao reembolso é exigida a exibição do recibo comprovatório da data de compra do produto.

A garantia só é válida se o produto tiver sido usado de forma normal e segundo as instruções fornecidas. A garantia não abrange por exemplo:

- Estragos causados por desgaste normal ou falta de manutenção.
- Estragos causados por uso erróneo ou sobrecarga.
- Modificações não aprovadas por REHOBOT Hydraulics AB.
- Estragos resultantes do uso de peças sobresselentes que não sejam originais REHOBOT.

com os produtos REHOBOT, o compromisso das REHOBOT Hydraulics AB baseia-se nos termos de garantia do respectivo fabricante, anexo a cada produto. Sempre que haja lugar a reclamações, dirija-se ao seu concessionário que o informará acerca da oficina autorizada, para reparação ou possível substituição. REHOBOT Hydraulics AB, não aceita qualquer outro tipo de responsabilidade.

DE Garantie

Für dieses Produkt gewährt REHOBOT Hydraulics AB volle Garantie für Herstellungs- und Materialfehler. Das Erzeugnis hat zwecks Funktions- und Qualitätssicherung während des Fertigungsverfahrens eine Anzahl Kontrollpunkte passiert.

Die Gewährleistung gilt für neue Produkte und hat eine Gültigkeitszeit von 12 Monaten von dem Tage an, an dem der Anwender das Erzeugnis erhalten hat.

Damit die Garantie Gültigkeit erlangt, muss eine Quittung vorgewiesen werden, aus der das Kaufdatum hervorgeht.

Die Garantie gilt unter der Voraussetzung, daß das Erzeugnis auf normale Art und nach den Anweisungen und Instruktionen verwendet wurde.

Die Garantie umfaßt z. B. keine:

- durch normalen Verschleiß oder mangelhafte Instandhaltung entstandenen Schäden
- durch fehlerhafte Handhabung oder Überbelastung entstandenen Schäden
- Änderungen oder Umbauten, die nicht von REHOBOT Hydraulics AB gegeben sind
- Schäden, die durch die Verwendung von Ersatzteilen entstanden sind, die keine REHOBOT-Originale sind.

Für Elektro- und Benzinmotoren, die gemeinsam mit REHOBOT-Produkten verkauft werden, gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Herstellers, die jedem Produkt beigelegt.

Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederkäufer wegen Auskünften über die nächste Vertragswerkstatt für Reparaturen oder eventuellen Austausch.

REHOBOT Hydraulics AB übernimmt hierüber hinaus keine Verantwortung.

中文 质量保证

REHOBOT 公司提供全面的质量保证，这包括制造和材料方面的故障。在其制造过程中，产品已经过了多项控制检验从而确保了它的安全、高效和优质性能。质保范围只包括新的产品，有效期限为从客户收到产品之日起12个月。根据质保提出要求时，要出示原始收据。只有用正常的方式并且按照所提供的说明书使用产品的情况下质保才有效。

质保范围不包括：

- 正常磨损或缺乏保养导致的损害
- 错误的使用或过载引起的损害
- 未经REHOBOT公司批准而进行修改或重建而引起的损害
- 不使用REHOBOT原始备件引起的损害
- 对于与REHOBOT产品配套销售的电气和汽油发动机，REHOBOT公司的承诺是基于相关制造商的质保期，这在

每个产品上都有附注说明。根据质保提出的要求应该提交到您的销售商，他将告诉您最近的维修服务处以利于您去维修或更换。除此之外，REHOBOT公司不接受任何责任。